

QRG

FLUKE


True
RMS

T6-1000 PRO Electrical Tester with FieldSense Technology


⚠️ ⓘ 안전 정보를 참조하십시오.

www.fluke.com에서 제품을 등록하고 자세한 정보를 확인하거나 이 빠른 참조 가이드를 다른 언어로 다운로드하십시오. 일반 안전 정보는 제품과 함께 제공된 인쇄된 안전 정보 문서에 있습니다. 해당하는 경우 구체적인 안전 정보가 나열됩니다. 전체 사양은 www.fluke.com에 있습니다.


17.8mm(0.7인치)

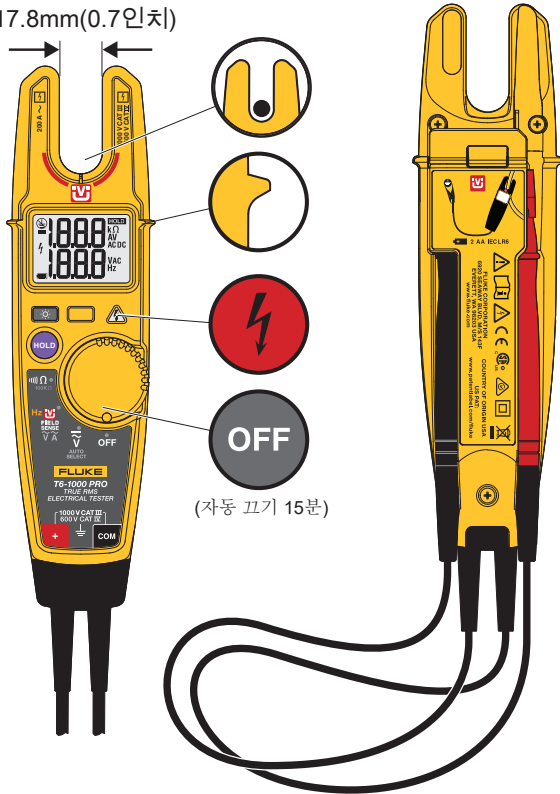

와이어 위치

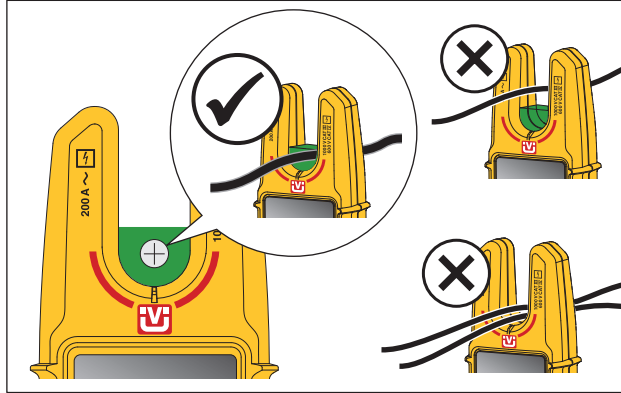


손가락 보호대

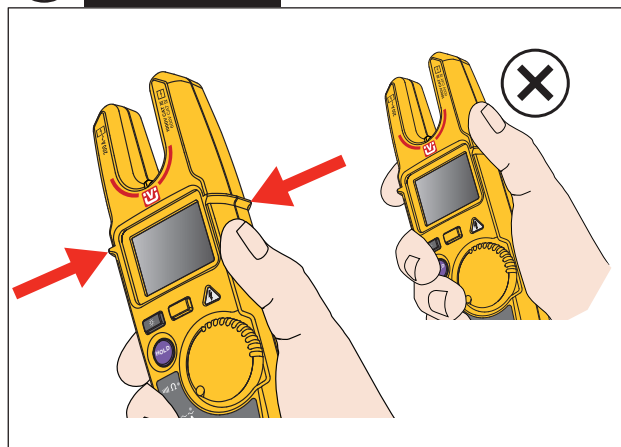


기호

	위험 전압 30 V.
	포크 및 접지 프로브 또는 앨리게이터 클립으로 테스트하십시오.
	배터리는 완전히 충전합니다.
	B배터리가 부족합니다. 교체하십시오.
	백라이트
	프로브로 테스트합니다.
	접지에 연결되지 않았습니다.

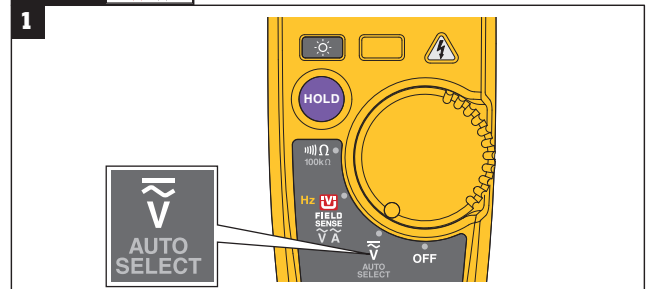


2A

\tilde{V} (AC)

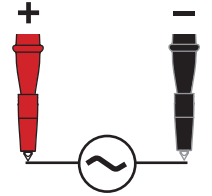


2B






\bar{V} (DC)

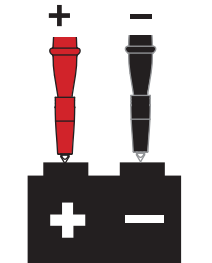




HOLD

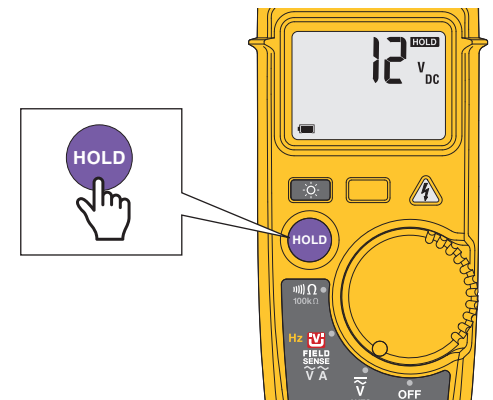


~ / V̄ / Hz /  

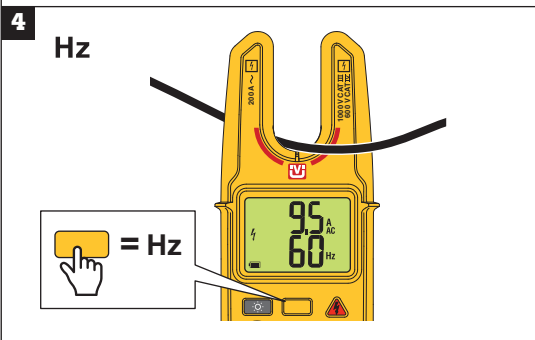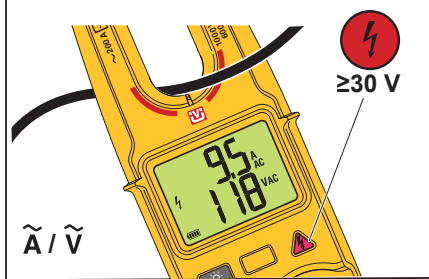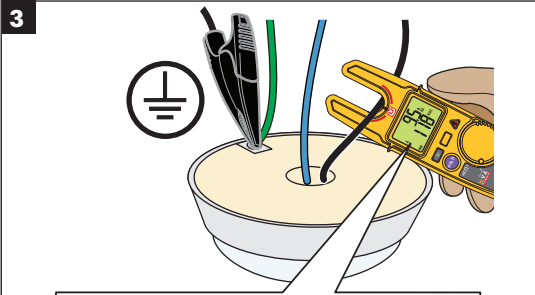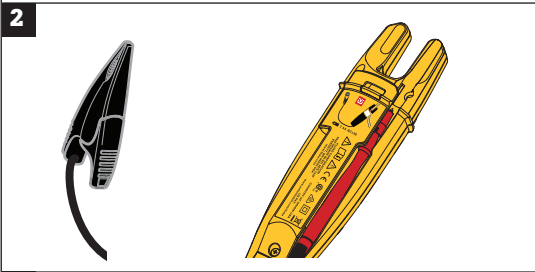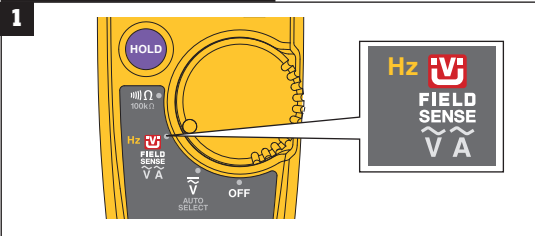


 

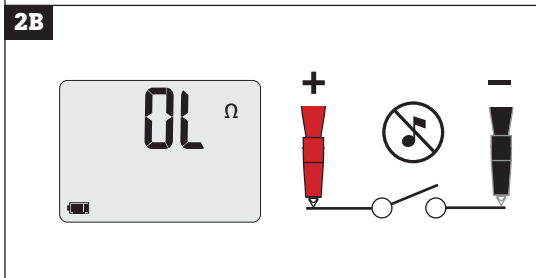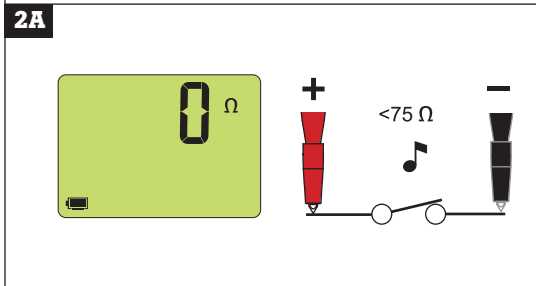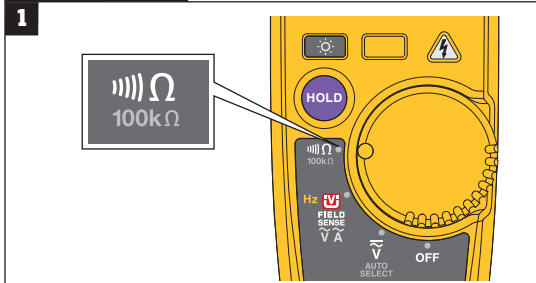

Ω 

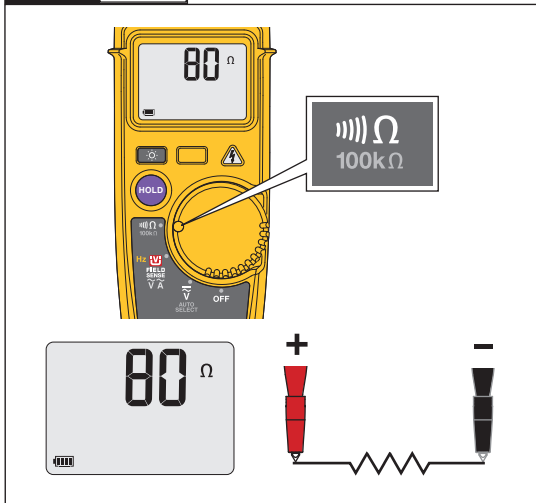

리드 교체

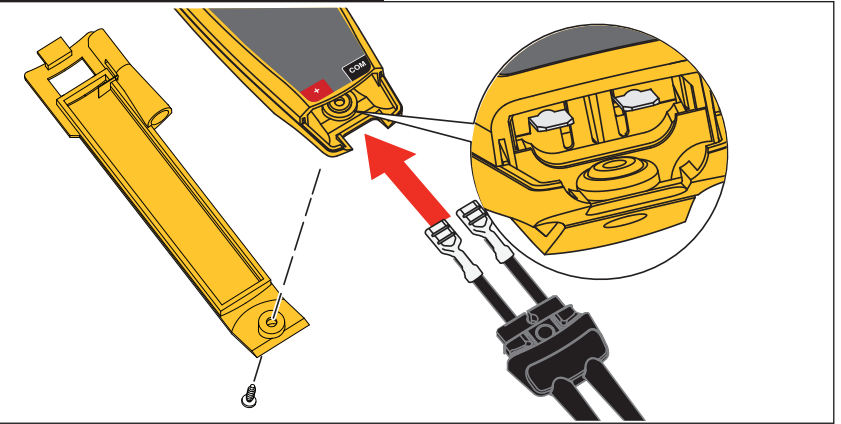

교체 부품

테스트 리드 어셈블리(T5-RLS)는 Fluke 이중 절연 리드로만 교체.	PN 4462973
TP1 단일 프로브, 평면 팁, 빨간색	PN 648128
TP1 단일 프로브, 평면 팁, 검은색	PN 648102
TP38 단일 프로브, 원형 팁, 빨간색	PN 1276841
TP38 단일 프로브, 원형 팁, 검은색	PN 1276852
배터리 도어	PN 5132103
배터리 도어 나사	PN 1618578
AC285 엘리게이터 클립	PN 1610159
H-T6 벨트 홀스터	PN 4910585



